

MONTAGEANLEITUNG

AUDI A3 Typ 8P

Heckschürze

Eggenfeldener Str. 46a
84326 Falkenberg
Telefon 0 87 27 / 9 68 80
Telefax 0 87 27 / 96 88 29
Internet: <http://www.kerscher.de>
eMail: tuning@kerscher.de

17.08.04


Lieferumfang

1	Heckschürze 30 77 061 KER	
1	Satz Abdeckungen mit Rippen	22
1	Abdeckung f. Abschlepphaken Kennz. 5111 2 695 252	16
		Schrauben 3,9x16
		Blechmuttern 3,9

Vorarbeiten

(die Vormontage der Heckschürze im Rohzustand (unlackiert) vornehmen, damit diese ggf. an den Kanten nachgearbeitet werden kann)


- ⇒ Rückleuchten und serienmäßige Heckschürze demontieren.
- ⇒ Serien-Befestigungspunkte unter den Rückleuchten (Abb.1) ca. 2-3 mm abschleifen, um diese an die Materialstärke der Heckschürze anzupassen.

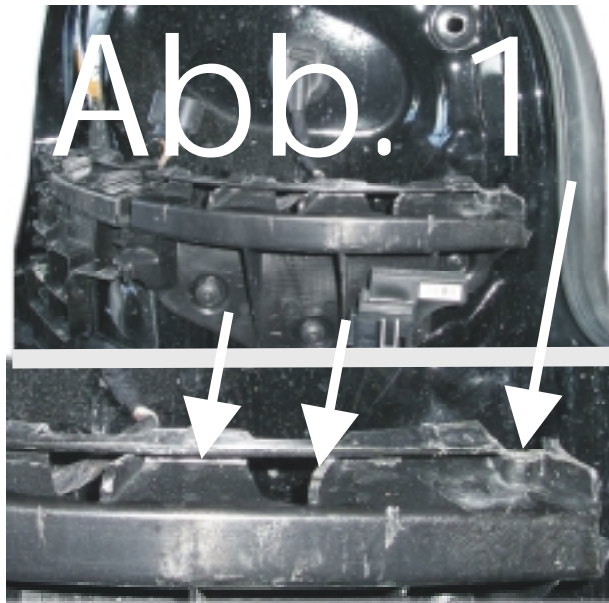

- ⇒ Seitliche Original-Befestigungspunkte (Abb. 2) links u. rechts jeweils ca. 3-5 mm abschleifen.
- ⇒ Heckschürze im Bereich der Rückleuchten (Abb.3) je 2 mal mit Bohrer (5 und 8 mm) durchbohren sowie an den gekennzeichneten Stellen die rechteckigen Öffnungen (6 pro Seite) anbringen. Dazu mit Bohrer 4mm jeweils mehrmals durchbohren und mit Feile gemäß der Markierung ausfeilen. Halbkreis-Markierungen links und rechts ausfeilen (ca. 23mmØ).
- ⇒ Heckschürze im Bereich der Radhausschale je Seite 3 mal an markierten Stellen und die beiden Befestigungswinkel im Mittelbereich der Heckschürze unten mit Bohrer 4 und 6 mm durchbohren.



- ⇒ Heckschürze im Bereich der Abdeckungen (Abb.4) je Seite 11 mal mit Bohrer 3 und 5 mm durchbohren.
- ⇒ Heckschürze vorsichtig in die seitlichen Führungen am Fahrzeug einclipsen (ggf. Heckschürze oder Führungen nacharbeiten).
- ⇒ Heckschürze wieder abnehmen und lackieren.

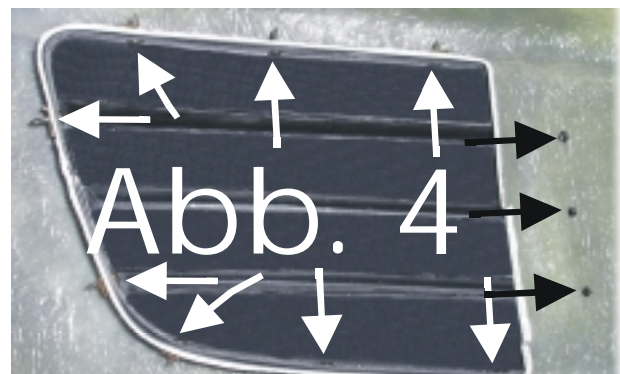

Lackierhinweise

- ⇒ Heckschürze gemäß nachstehendem Lackiermerkblatt lackieren.

Standex Lackiersysteme	
Anwendung:	Kunststofflackierung
Untergrund: Untergrundvorbehandlung beachten!	GfK, ABS, PUR
Vorbereitung: Trennmittel vollständig entfernen!	Reinigen mit Wasser und Seife, nachspülen mit klarem Wasser, trocknen. Mehrfachreinigung mit viel frischer Verdünnung 11100 und Schleifpad (Scotch Brite) Nachreinigen mit 11100 Trocknen und grundieren
Verarbeitung:	Plastic Primer (B 66/720) Spachtel bei Bedarf mit Standex-Soft Feinplastic Plastic Filler (B32/730) 2K Decklack mit 30 % 2K Elastic- Additiv oder Standex Basislack und 2K Klarlack mit 30 % 2K Elastic-Additiv

Endmontage

- ⇒ Die beiden Abdeckungen von außen in die Heckschürze einlegen und je 8 mal mit Schrauben 3,9 x 16 mm und Blechmuttern verschrauben.
Im Bereich der Rippen durch die bereits in der Heckschürze angebrachten Bohrungen (je 1 pro Rippe) mit 3mm-Bohrer ca. 10-15mm vorsichtig in die Abdeckung bohren und diese mit je 3 Schrauben 3,9x16 mm von innen mit der Heckschürze verschrauben.
- ⇒ Heckschürze an das Fahrzeug montieren und mit Serien-Befestigungsschrauben am Fahrzeug dauerhaft befestigen.
- ⇒ Rückleuchten einbauen und Funktion der Beleuchtung prüfen.