

MONTAGEANLEITUNG AUDI A4 Typ 8E / B5

Umrüstsatz für Nebelscheinwerfer

03.02.2003

Lieferumfang


Umrüstsatz für Frontspoilereinsatz 303700KER bzw. 3036300 KER zur Verwendung der serienmäßigen Nebelscheinwerfer

Umrüstsatz 30 37 010 KER bestehend aus:

1 Satz ABS-Scheinwerferabdeckungen		10	Blehschrauben 3,9x22mm mit angepreßter Scheibe
1 Satz Scheinwerferhalter		2	Blehschrauben 4,8 x18 mm mit 6-Kant incl. Scheibe
10 Blehmuttern 3,9mm		2	Blehmuttern 4,8
1 Schablone für Zuschnitt der Gitter			

Vorarbeiten

⇒ Frontspoilereinsatz links und rechts entlang der markierten Linie (A) zuschneiden und an den markierten Punkten B (links und rechts jeweils 5) mit 6mm-Bohrer durchbohren.

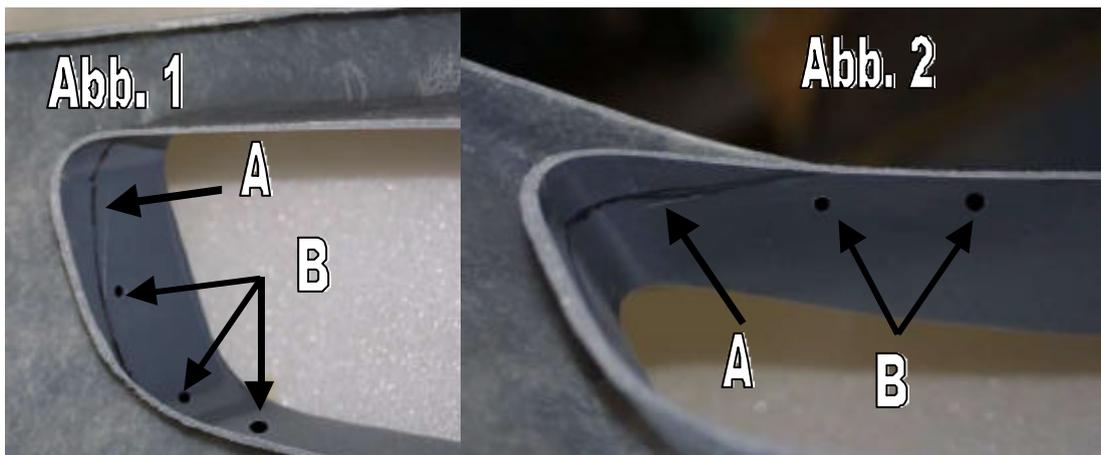

- ⇒ Die beiden Nebelscheinwerferabdeckungen mit Schrauben (3,9 x 22mm) und Blechmuttern (3,9mm) von innen nach aussen (Abb.3 Punkt C) verschrauben
- ⇒ Je zwei Blechmutter auf die Edelstahlhalter schieben (Abb. 3 Punkt D) und Halter in den Frontspoilereinsatz einlegen (Abb.3).
- ⇒ Halter durch die Punkte D mit Blechschauben 3,9x22mm und vormontierten Blechmuttern verschrauben.
- ⇒ Nebelscheinwerfer in den Halter einschieben und mit Blechschaube 4,8x 18 mm(Abb. 4 Punkt E) verschrauben.

Abb. 3


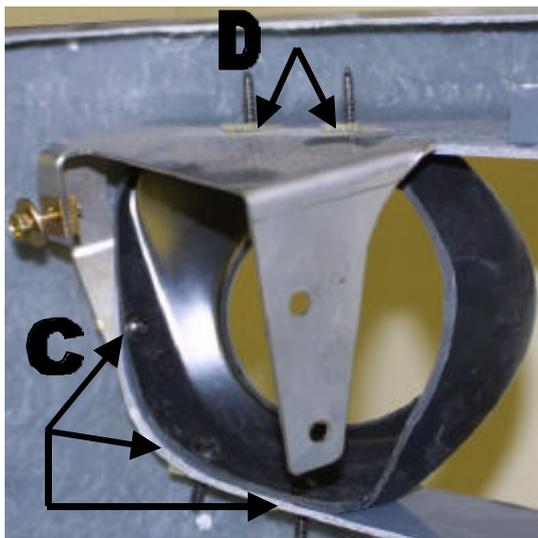


Abb. 4

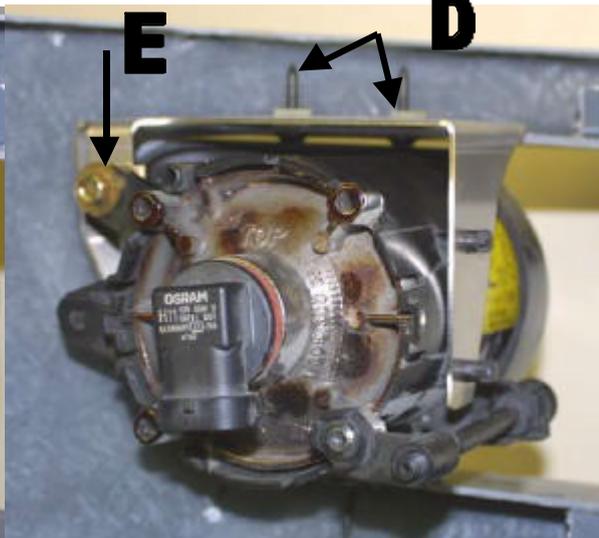

- ⇒ Die mit Frontspoilereinsatz 3037000KER bzw. 3036300KER mitgelieferten äußeren beiden Gitter mit Hilfe der beiliegenden Schablone zuschneiden.