

## MONTAGEANLEITUNG

### Audi A4 Typ 8E Heckschürzeneinsatz

#### Lieferumfang


- 1 Heckschürzeneinsatz 30 37 061 KER Limous.  
30 37 062 KER Avant
- 4 Blechschrauben 3,9 x 16 mm
- 10 Blechklammern
- 4 Blechmuttern 4,8 mm
- 2 Abdeckungen für Öffnungen Abgasanlage
- 1 Deckel für Abschlepphakenöffnung
- 1 Abschlepphaken mit Adapter
- 1 Schraube M12x100 mm mit Mutter
- 1 Schraube M10x20 mm und U-Scheibe

#### Mitbestellen (falls gewünscht):

- 1 Heckdiffusor Carbon 30 37 065 KER
- 4 Blechschrauben 3,9 x 22 mm
- 4 Blechmuttern 3,6 mm

#### Vorarbeiten

- † Durch Entfernen der Schraube (1) Original-Stoßfänger (12) von Radhausschale (2) entfernen. Kofferraumverkleidung links u. rechts ausbauen und Muttern (3 u.4), vom Kofferraum erreichbar, entfernen. Schrauben (13) entfernen. Ggf. elektr. Steckverbindungen zu den Gebern für Einparkhilfe am Steuergerät (links unter der Heckleuchte) trennen. Seitenwangen des Original-Stoßfängers vom Führungsteil (5) ausclipen und den kompletten Stoßfänger vom Fahrzeug abnehmen.
- † Unterbauteil von dem Original-Stoßfänger entfernen.
- † Original-Abschleppöse abschneiden.

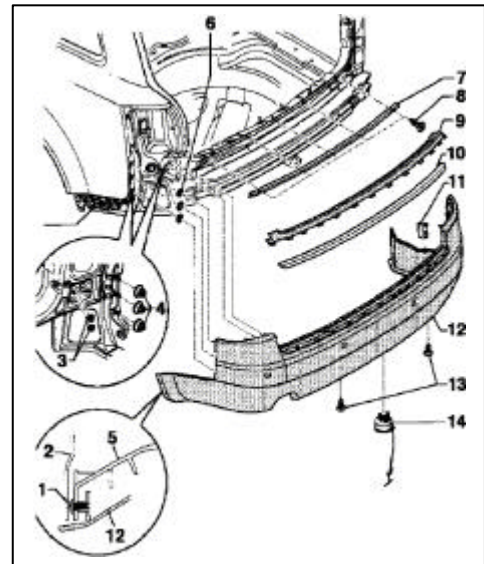

#### Vormontage Heckschürzeneinsatz

- † Der Heckschürzeneinsatz ist im **Rohzustand** (unlackiert) an den Original-Stoßfänger anzupassen. Dazu Heckschürzeneinsatz in serienmäßigen Original-Stoßfänger einsetzen und so weit nach innen schieben, bis der Heckschürzeneinsatz mit dem Original-Stoßfänger bündig abschließt., ggf. an den Kanten nacharbeiten.
- † Links und rechts im Bereich des Radlaufs am Heckschürzeneinsatz je Seite 2 Blechmuttern auf die am Heckschürzeneinsatz eingeklebten Winkel aufschieben und mit Originalschrauben verschrauben.
- † Vormontiertes Teil an das Fahrzeug montieren.


#### Vormontage Heckdiffusor (falls gewünscht)

- † Heckschürzeneinsatz zwischen den beiden Öffnungen für die Abgasanlage an den gekennzeichneten 4 Punkten mit Bohrer (5 mm) durchbohren.

- † Heckdiffusor an den gekennzeichneten 4 Stellen außen mit Bohrer (2,5 mm) durchbohren und mit 4 Blechschrauben 3,9 x 16 mm mit Heckschürzeneinsatz verschrauben, ggf. an den Kanten nacharbeiten.

## Montage Abschlepphaken

- † Vormontierte Teile demontieren und ggf. nochmals nacharbeiten.
- † Serienmäßigen Querträger vom Fahrzeug nehmen.
- † Die Bohrungen (oben und unten) des rechten Prallrohres mit Bohrer (12mm) aufbohren (siehe Abb.4). Seitlich mit Bohrer (6,5/11mm) eine weitere Öffnung anbringen (Abb. 5).
- † In den Querträger ca. 5mm links von der Mitte der oberen Prallrohröffnung und ca. 25mm von der Unterkante des Querträgers 6mm-Bohrung anbringen und auf 30mm vergrößern (Abb.6)
- † Neuen Abschlepphakenadapter in die Öffnung des rechten Prallrohres einschieben und wie folgt verschrauben (Abb.5): von unten mit Schraube M12x100mm und Mutter M12 (55Nm) seitlich mit Schraube M10x20mm (35Nm).
- † Querträger wieder an Fahrzeug montieren.

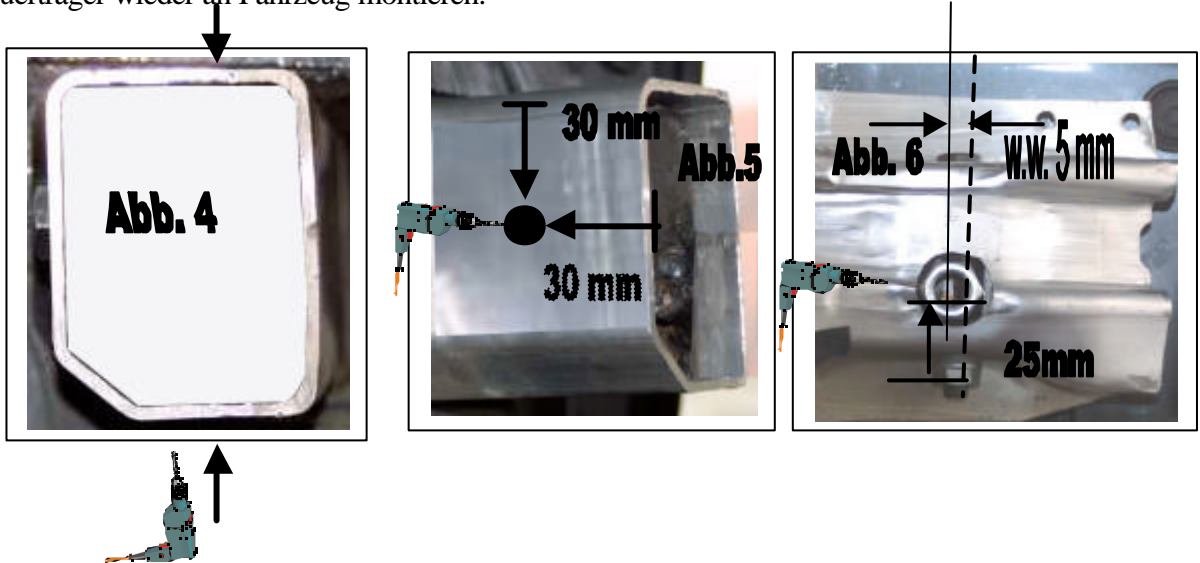

## Lackierung


- † Heckschürzeneinsatz und Deckel für Abschlepphakenöffnung gemäß beigefügtem Lackiermerkblatt lackieren.
- † Carbonschwert mit Körnung 1200 vorsichtig anschleifen und mit Klarlack lackieren (falls Lackierung gewünscht)

<b>Stadox Lackiersysteme</b>	
<b>Anwendung:</b>	<b>Kunststofflackierung</b>
<b>Untergrund:</b> Untergrundvorbehandlung beachten!	<b>GfK, ABS, PUR</b>
<b>Vorbehandlung:</b>  Trennmittel vollständig entfernen!	Reinigen mit Wasser und Seife, nachspülen mit klarem Wasser, trocknen. <hr/> Mehrfachreinigung mit viel frischer Verdünnung 11100 und Schleifpad (Scotch Brite), Nachreinigen mit 11100 Trocknen und grundieren
<b>Verarbeitung:</b>	Plastic Primer (B 66/720) Spachtel bei Bedarf mit Stadox-Soft Feinplastic Plastic Filler (B32/730 2K Decklack mit 30 % 2K Elastic- Additiv oder Stadox Basislack und 2K Klarlack mit 30 % 2K Elastic-Additiv

## Endmontage

**Hinweis: Abgasanlage muß bereits montiert sein (z.B. von uns mit Endrohren 4x76mm rund oder 2 x 140x50mm flach-oval)**

- † Dazu Heckschürzeneinsatz in serienmäßigen Original-Stoßfänger einsetzen und so weit nach innen schieben, bis der Heckschürzeneinsatz mit dem Original-Stoßfänger bündig abschließt. Blechklammern auf die aus dem Heckschürzeneinsatz ragenden Laschen (10 Stück) aufschieben.
- † Die beiden Abdeckungen für die Öffnungen der Abgasanlage je nach Ausführung der Abgasanlage an den gekennzeichneten Stellen ausschneiden.
- † Bearbeitete Abdeckungen über die Öffnungen des Heckschürzeneinsatzes stecken. Mit Bohrer (2,5 mm) durch die beiden Bohrungen der Abdeckungen ca. 15 mm tief in den waagrechten Steg der Öffnungen bohren und Abdeckungen mit Schrauben 3,9x 16 verschrauben.
- † Vormontiertes Teil an Fahrzeug montieren. Ggf. Abdeckungen um die Endrohre nacharbeiten.
- † Heckdiffusor (falls gewünscht) mit Blechschrauben 3,9x22 mm und Blechmutter von der Unterseite des Heckdiffusors verschrauben.

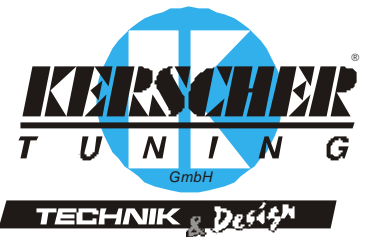

*Eggenfeldener Str. 46a  
84326 Falkenberg  
Telefon 0 87 27 / 9 68 80  
Telefax 0 87 27 / 96 88 29  
Internet: <http://www.kerscher.de>  
eMail: [tuning@kerscher.de](mailto:tuning@kerscher.de)*